

MONTAGEANLEITUNG FÜR DEN HITZESCHUTZ

FÜR MÖBELTÜREN

T.classic

T.lacq

T.acrylic


T.segment

T.effect⁺

FENIX NTM[®]

GLAKS

Um Schäden durch übermäßige Hitze (Ablösen der Folie/des Frontmaterials) zu vermeiden, empfehlen wir, einen Hitzeschutz in den Schrank einzubauen.

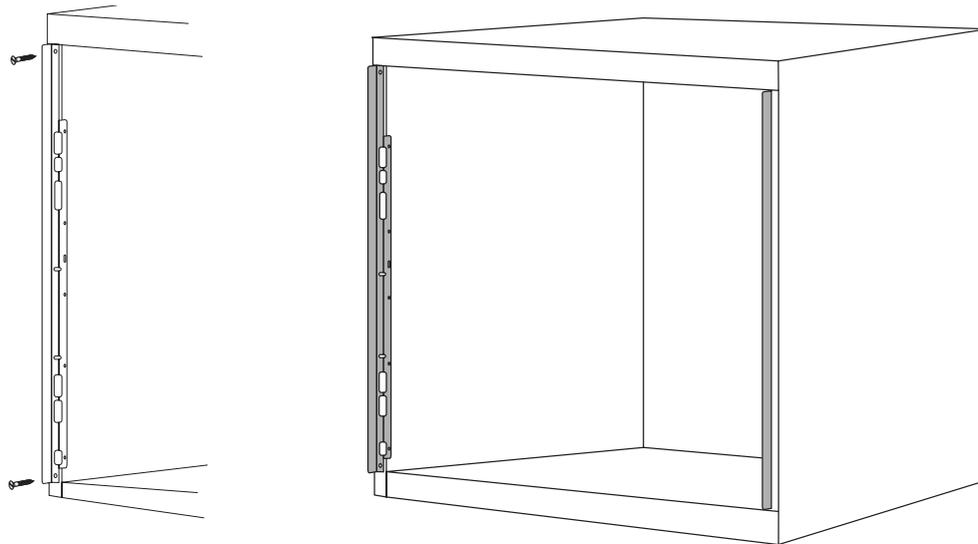

- „Z“-Profile werden innen auf der rechten und linken Seite des Herdschranks mit Schrauben exakt an dessen Unterkante befestigt.
- „L“-Profile werden seitlich hinter dem Einbauofen eingesetzt und mit Schrauben fixiert.
- Der Einbau des Geräts erfolgt erst nach der Montage des Schutzes.
- Falls die Löcher im Schutz nicht mit den Ofenlöchern übereinstimmen, können neue gebohrt werden.
- Es ist wichtig, die Montageanleitung des Elektrogeräteherstellers zu beachten.


Empfohlene Pflegeanleitung:

Verwenden Sie zur Reinigung der Oberflächen nur milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch oder einen Schwamm.

Hitzeschutz „Z“ profile


Packungsinhalt schwarz und weiße Version:
2x Profil für Korpusseiten
(1xP, 1xL)

Inhalt des Aluminiumpakets
Ausführung:
2x Profil für Korpusseiten
(1xP, 1xL),
8x Schraube 3x13 mm

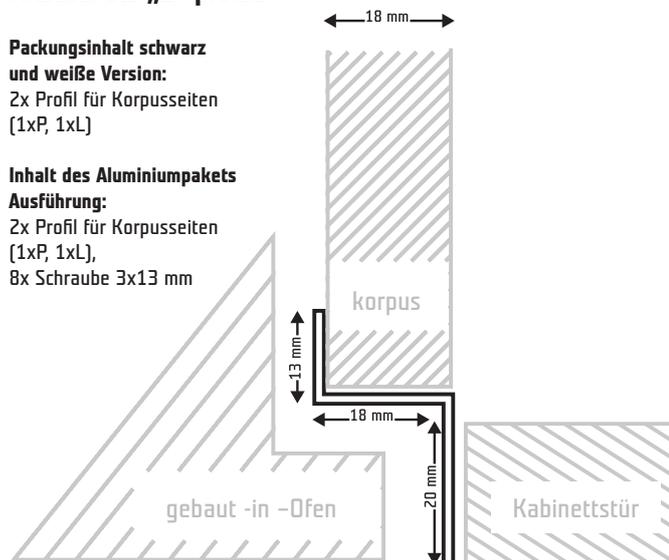

Hitzeschutz „L“ profile

Packungsinhalt:
2x Profil für Korpusseiten
(1xP, 1xL)

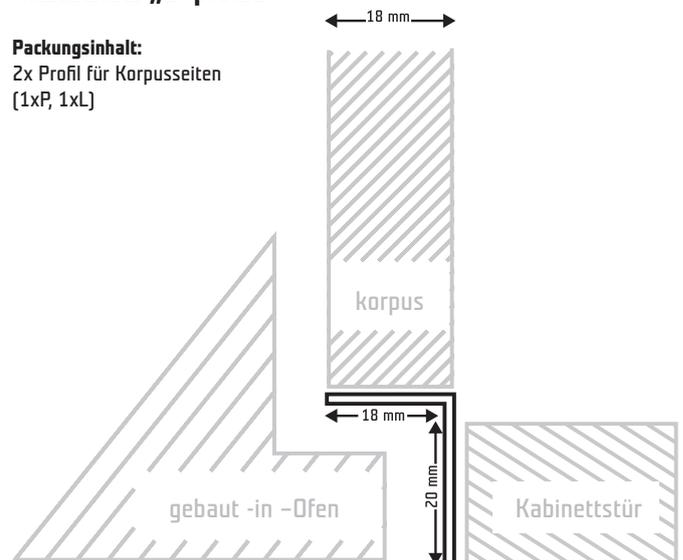

Bezeichnung	Ausführung
Das Wärmeschutzschild – 2x „Z“ Profil	aluminium
Das Wärmeschutzschild – 2x „Z“ Profil	Weiss (RAL 9003 – matt)
Das Wärmeschutzschild – 2x „Z“ Profil	Schwarz (RAL 9005 – matt)
Das Wärmeschutzschild – 2x „L“ Profil	Edelstahl